


## Zameranie Dverová sieť rolovacia

### 1.) Zameranie šírky (pohľad z von):

Otvorte balkónové dvere.

- rozmer **A** svetlá šírka (zamerajte šírku od tesnenia po tesnenie)
- rozmer **A** merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte minimálne 6cm (60mm). Po zameraní dostaneme odporúčanú šírku výrobku

**Odporúčaný rozmer:** šírka dverí = **A+6cm**

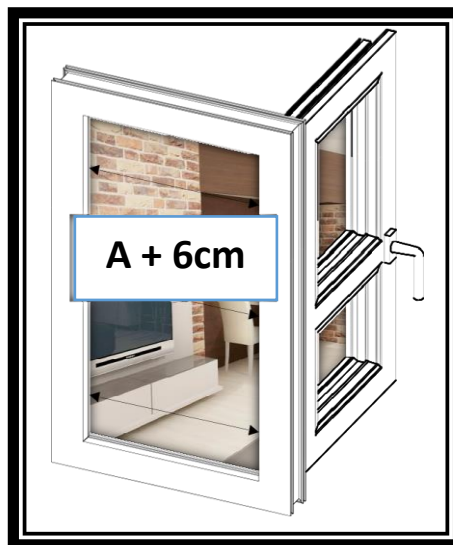

### 2.) Zameranie výšky (pohľad z von):

- rozmer **B** svetlá výška (zamerajte výšku od tesnenia po tesnenie)
- rozmer **B** merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte minimálne 6cm (60mm). Po zameraní dostaneme odporúčanú výšku výrobku

**Odporúčaný rozmer:** výška dverí = **B+6cm**



technický náčrt:

